

Автоматическая термоклеевая машина

Bulros 50A+ / 50B+



Bulros

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство.

Инструкции по технике безопасности

Во избежание поломок и повреждений, пожалуйста, используйте данную машину только по назначению. (Дети и некомпетентные лица не должны допускаться к работе с машиной). Внимание! Ванна с kleem имеет высокую температуру, не прикасайтесь к ней! Компания не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие вследствие неправильной эксплуатации. При эксплуатации машины обратите особое внимание на:

Положение при транспортировке: Установите аппарат в устойчивое положение в чистом месте. При перемещении поддерживайте машину за нижнюю часть руками и не берите ее за другие части. Иначе детали могут сместиться, что может привести к некорректной работе.

Электрическое питание: Подключите машину к электрической сети с параметрами, точно соответствующими указанным в руководстве, а именно: питание от сети 220В переменного тока, 50 Гц, 1300-1500 Вт. Если напряжение будет выше или ниже, это приведет к нарушениям в работе машины. Советуем использовать источник бесперебойного питания для оптимизации работы.

Заземление: В целях Вашей безопасности, пожалуйста, убедитесь в том, что розетки заземлены.

Перегрузка: Не подключайте много электрических приборов к одной розетке. Это опасно, так как может вызвать пожар или поражение электрическим током.

Чистка: Пожалуйста, отключайте электропитание, прежде чем выполнять чистку или техническое обслуживание машины.

СОДЕРЖАНИЕ

Спецификация

- 1 Снятие упаковки и проверка
- 2 Составные части устройства
- 3 Технические характеристики
- 4 Панель управления
- 5 Цифровой дисплей
- 6 Инструкция по эксплуатации
- 7 Меры предосторожности
- 8 Устранение неисправностей
- 9 Техническое обслуживание

Примечание

- В случае усовершенствования продукции мы можем изменять характеристики представленных моделей.
- Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство для того, чтобы понять работу машины и правильно использовать ее. Оно поможет Вам повысить производительность, добиться наилучшего результата склеивания, выполнить техническое обслуживание машины, продлить срок ее службы.

I. Снятие упаковки и проверка

После снятия упаковки проверьте машину и запасные части. Свяжитесь с агентом по продаже, если вы обнаружите какие-либо повреждения или неисправности.

- a. Основная машина - 1 блок
- b. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- c. Штепсель – 1 шт.
- d. Щетка для очистки стружки – 1 шт.
- e. Торшонирующий резец – 1 шт.
- f. Термоклей – 0,5 кг


Примечание

Сохраните транспортную упаковку на случай возможной пересылки аппарата

II. Составные части устройства

50B+ /50A+


1. Подставка для обложек
2. Каретка зажима блока
3. Платформа зажима блока
4. Кнопка разжатия каретки
5. Штепсель
6. Отверстие для хвата рук
7. Регулировка ширины обложки
8. Электрический выключатель
9. Фреза
10. Клеевой резервуар
11. Вращающийся валик
12. Регулировка уровня клея
13. Планка, поднимающая волну клея
14. Каретка для удаления излишков клея
15. Кнопка наладки механизма
16. Фиксатор обложки
17. Панель управления
18. Выключатель питания
19. Мешок для отходов
20. Регулировка силы обжима
21. Регулировка времени обжима

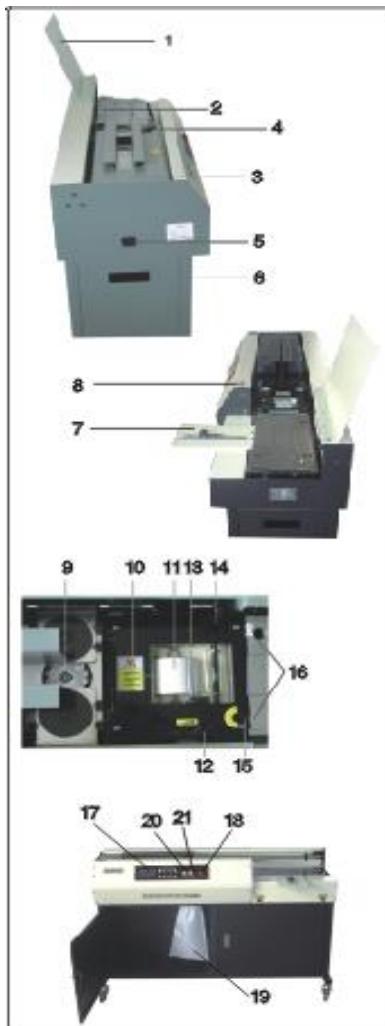

III. Технические характеристики

Модель	50A+	50B+
Макс. формат блока	380 мм	420 мм
Толщина переплета	50 мм	50 мм
Расчетная производительность	250 книг/час	250 книг/час
Микропроцессор	Есть	Есть
Время нагрева	25 минут	25 минут
Фреза	Основная и малая	Основная и малая
Зажим блока	Ручной/Автоматический	Ручной/Автоматический
Зажим обложки	Автоматический	Автоматический
Электропитание	1 фаза, 220В +/-10%, 50Гц	
Мощность	1300 Вт	1700 Вт
Вес	130 кг	140 кг
Габариты	В960xШ1260xГ490 мм	В960xШ1355xГ490 мм

IV. Панель управления

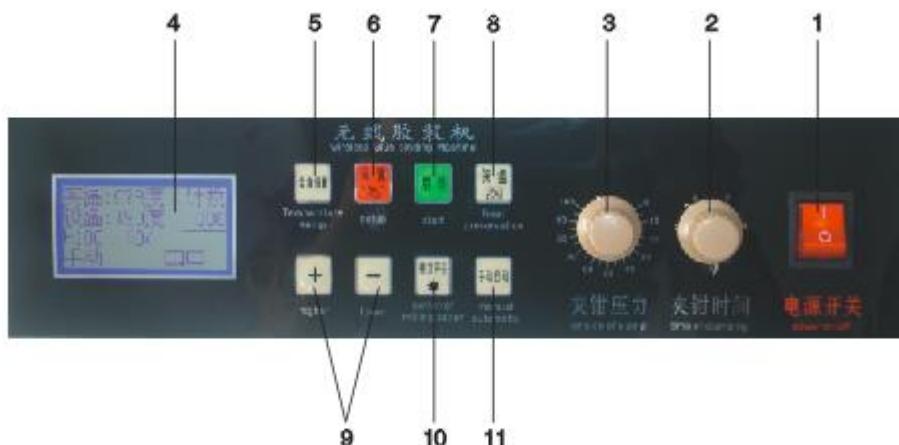

- Выключатель питания. (Горит красным, когда питание включено).
- Регулировка времени обжима корешка (2-10 сек.).
- Регулировка силы обжима корешка (30-100 кг).
- Цифровой дисплей: на экране отображается температура клея в резервуаре и его количество.
- Кнопка установки температуры. Нажмите эту кнопку, дисплей отобразит рабочую температуру, установите идеальную температуру для вашей марки клея, используя кнопки «добавить» «убавить», регулировка в пределах 130-150С.

6. Кнопка установки. Нажмите кнопку, экран отобразит время ожидания и количество сделанных книг. Используйте кнопки «добавить» «убавить» чтобы установить время ожидания. 1 время зажима блока кареткой 1-25 сек., 2 время ожидания обложки 1 сек., 3 перерыв, 4 время ожидания блока, 5 время ожидания после вынутой обложки. Нажмите кнопку еще раз, дисплей отобразит установленные параметры.
7. Кнопка старт в ручном режиме. Установите машину в режим ручного управления, после зажима блока нажмите кнопку – сработает механизм фрезы и нанесения клея на блок. Нажмите кнопку снова – сработает механизм зажима обложки на блок.
8. Кнопка сохранения температуры: используется в случаях, когда интервал между переплетными циклами достаточно большой. Просто нажмите кнопку – машина будет поддерживать небольшую температуру до следующего переплета, нажмите еще раз и машина быстро наберет рабочую температуру (5-10 мин.)
9. Кнопки «добавить» «убавить».
10. Вкл./выкл. Фрезы.
11. Вкл./выкл. Ручного или автоматического управления.

V. Цифровой дисплей

Изменение установленных параметров

Цифровой дисплей отображает следующие параметры: установленный режим управления (ручной либо автоматический), текущую температуру клея, заданную температуру клея, время зажима блока кареткой, время ожидания обложки, время ожидания блока, установленную силу обжима корешка, установленное время обжима корешка. С помощью кнопок № 9 на панели управления Вы можете изменить настройки, что отобразится на дисплее.



Задавайте параметры, используя соотношение значений, указанных в таблице:

	Температура	Сила обжима блока	Время обжима блока	Время ожидания обложки	Время ожидания блока
Установленное значение	150-160° C	90 кг	3 сек.	2 сек.	2 сек.
Диапазон значений	0-170° C	10 – 100 кг	0-10сек.	0 – 8 сек.	0 – 10 сек.

VI. Инструкции по эксплуатации

Режим ручного управления

1. Включите питание. Дождитесь, пока клей расплавится и загорится сигнал готовности к работе.
2. Установите параметры переплета соответственно толщине книги.
 - убедитесь, что весь клей жидкий и его уровень достаточен. Однократно проведите операцию переплета на нерабочем материале для лучшего качества переплета.
 - установите нужный уровень клея, наносимого на корешок. Установите время зажима площадки для зажима корешка в соответствии с толщиной книги и обложки.
 - рекомендованные значения, корешок менее 1 см – зажим 4 сек., корешок менее 2 см – 6 сек., корешок менее 3 см – 8 сек., корешок более 3 см – 10 сек....
 - пожалуйста, установите усилие зажима корешка между 30 и 100 кг, чтобы корешок соответствовал толщине книги.

3. Установите машину в режим ручного управления HAND кнопкой № 11 на панели управления.
4. Поместите блок бумаги в каретку зажима блока, зажмите блок кнопкой сжать/разжать на каретке.
5. Положите обложку на платформу обжима корешка, прозвучит подтверждающий сигнал.
6. Нажмите кнопку старт, каретка поедет направо, пройдет фрезу и ванну с kleem, вставит блок в обложку и обожмет корешок.
7. Переплет готов, панель обжима корешка и каретка разожмутся автоматически, вытащите готовый переплет.
8. После того, как переплет извлечен, каретка вернется в исходное положение.

Режим автоматического управления

Проверьте настройки машины, исходя из толщины нужной вам книги. Проведите пробный переплет в ручном режиме.

1. Включите питание, дождитесь, пока клей расплавится, и загорится сигнал готовности к работе.
2. Установите машину в режим автоматического управления кнопкой № 11 на панели управления.
3. Вставьте переплетаемую бумагу в каретку, в течение 1 секунды выровняйте блок, как время выйдет, каретка зажмет блок.
4. Положите обложку на платформу, центральная линия посередине обложки, в течение двух секунд выровняйте ее. Когда время выйдет, каретка поедет вправо автоматически. Картинка пройдет фрезу, проклеит корешок, установит блок в обложку, платформа зажмет корешок.
5. Переплет готов, каретка разожмется автоматически, вытащите готовый переплет.
6. После того, как вы вытащите готовый переплет, каретка вернется в исходное положение.



VII. Меры предосторожности

Внимание! За нарушение работоспособности аппарата вследствие неправильной эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Note 1: Транспортировка аппарата в упаковке допускается теми видами транспорта, которые исключают сильные вибрации и удары.

Note 2: Во время работы машины ванна с kleem имеет высокую температуру, не прикасайтесь к ней!

Note 3: Убедитесь, что ваша розетка имеет заземление!

Note 4: Устанавливайте аппарат на устойчивой горизонтальной поверхности.

Note 5: Не прикасайтесь к фрезе!

Note 6: После извлечения готового документа дайте ему остыть, не трогая внутренние страницы брошюры.

Note 7: Добавляйте клей, когда его уровень ниже красной линии в kleевой ванне. Клей добавляется только в ванну. Не превышайте допустимый уровень клея.

Note 8: Не разбирайте машину во избежание удара электрическим током!

VIII. Устранение неисправностей

- При возникновении неисправностей во время работы необходимо выключить машину, а затем повторно включить ее.
- Если книжный блок будет помещен на левой стороне зажимной каретки, процесс склеивания будет приостановлен. Если в зажиме отсутствует титульный лист, работа также будет приостановлена. После того как титульный лист будет вставлен, работа автоматически возобновляется.
- Если вам необходимо остановить машину во время работы, нажмите на кнопку остановки. Для повторного включения необходимо нажать на кнопку сброса.
- Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к местному торговому представителю. Вскрытие машины лишает владельца права на гарантийное обслуживание.

IX. Техническое обслуживание

1. **Смазку подвижных частей устройства необходимо производить каждые шесть месяцев.**
2. Следите за работой всех механизмов, при необходимости подтягивайте ослабленные винты и убирайте возникшие люфты, подтягивайте цепные передачи.
3. Не допускайте попадания металлических предметов, влаги и смазки на электронные блоки.
4. Ежедневно после работы выполните чистку всех узлов, удалите бумажные отходы из мешка, проверьте уровень клея в ванне, отключите электропитание.
5. Так же необходимо проверять подвижные механизмы на момент попадания в него клея, если такое произошло, то важно очистить эти участки от него. Важно проверять и участки, что расположены рядом с kleевой ванной.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

HANGZHOU FUYANG WUHAO OFFICE EQUIPMENT CO., LTD
NO. 348 HENGLIANTING ROAD, FUYANG HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Импортёр: ООО «ПластИндустрія»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: victor@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае