

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 812S**

**Bulros**

Внешний вид и описание



Меры предосторожности

- | | |
|---|--|
| Уничтожайте не более 8 листов бумаги одновременно | Избегайте попадания одежды в проем загрузки |
| Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов | Не держите рядом легковозгорающиеся средства |
| Избегайте попадания волос в проем загрузки документов | Не уничтожайте CD/DVD диски |
| Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем | Не уничтожайте скрепки для бумаг |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу, скобы от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Продольная резка : 4 мм

Максимум:

Макс.количество листов ($70 \text{ г}/\text{м}^2$) : 10

Макс.количество пластиковых карт : 1

Ширина загрузки , мм : 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: 5/10 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более $70 \text{ г}/\text{м}^2$, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

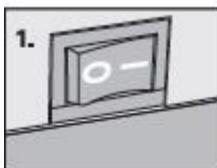

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.




Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.



Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.

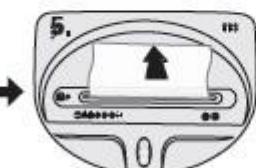

Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

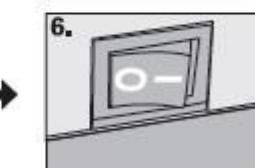

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Необходимо производить смазку режущего механизма, не реже раза в месяц, а также в следующих случаях: Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов. Усиливается шум, двигатель внезапно останавливается.



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Перегрев



Симптом : загорается
датчик перегрева

Нажмите "O". Через 20-30
минут можете возобновить
работу.

2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается
датчик прикосновения
к рабочей зоне.

Решение : держите руки на
расстоянии более 5 см от
проема загрузки бумаги.

3. Открытая корзина



Загорается индикатор открытой
корзины (красный цвет)



Решение : установите
корзину (контейнер для
мусора) в рабочее
положение.

4. Застревание бумаги



Нажмите "R"




Нажмайтe поочередно
"R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и
отключите аппарат
из сети.



Извлеките из проема
загрузки застрявшие
документы

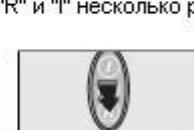

Нажмите "R"
и возобновите работу

5. Полная корзина



Освободите корзину
от содержимого и
продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT
CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортёр: ООО «ПластИндустрія»
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1,
комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

**Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит
драгоценных и токсичных материалов и
утилизируется обычным способом. Не
выбрасывайте устройство с бытовыми отходами,
передайте его в специальные пункты приема и
утилизации.**