



Руководство по эксплуатации


Уничтожитель документов (шредер) **Bulros B6HC**



Bulros

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортер: ООО «ПластИндустрия»
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6
E-mail: sales@bulros.ru
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

Внешний вид и описание

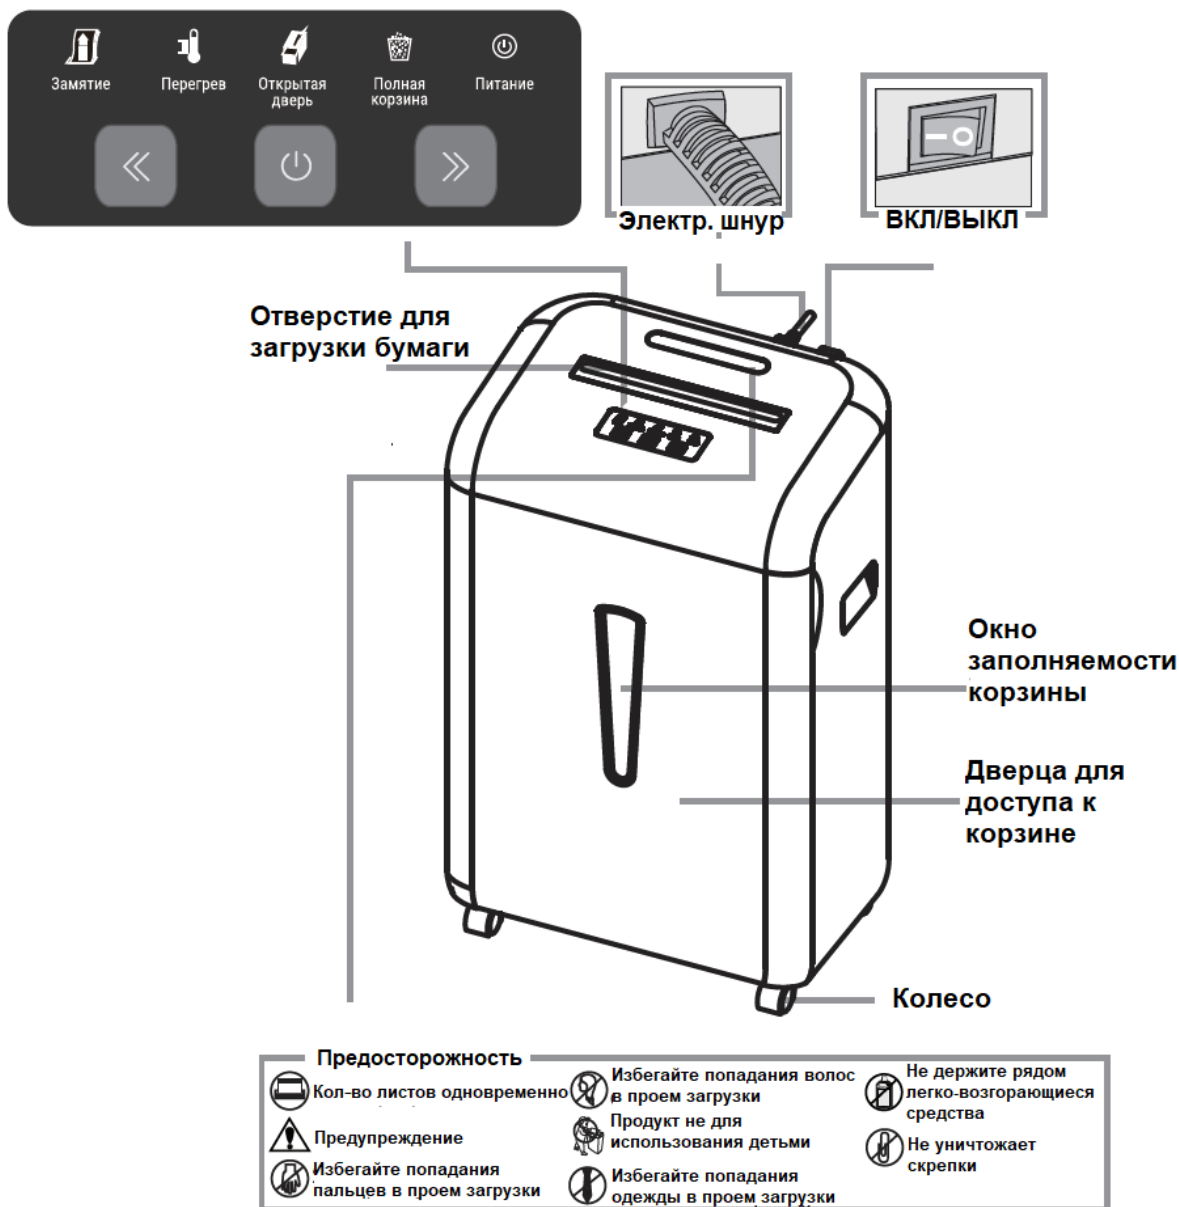

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 0,8x2 мм

Максимум:

Макс. количество листов А4 _____ 6

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 20/30 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом


Работа с бумагой:

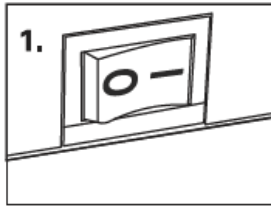


1. Перед использованием, проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

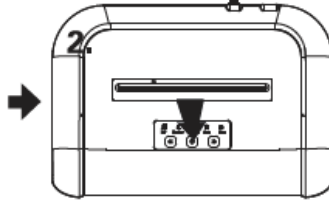


2. Нажмите "⏻", после загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

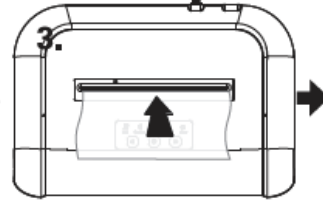

3. Вставьте листы в проем загрузки

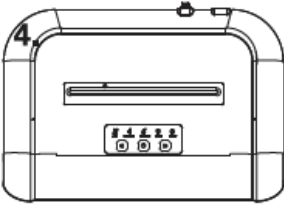

4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите ">>". Аппарат переключится в режим реверса и вытолкнет оставшуюся бумагу назад. Нажмите "⏻", чтобы перевести аппарат в режим готовности.

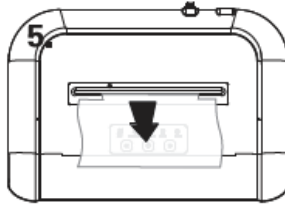

5. После окончания работ, нажмите на защитную крышку для ее возврата в начальное положение



6. Нажмите "⏻" и отключите аппарат от электр. сети

Техобслуживание




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается кол-во одновременно уничтожаемых листов
- * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается




Нажмите "⏻".

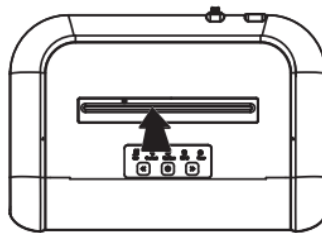


Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "⏻".

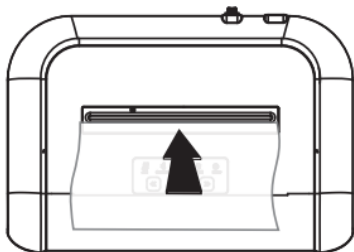

Уничтожьте один лист

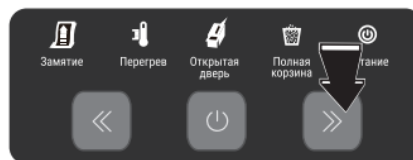


Нажмите "⏮" и удерживайте 2-3 сек.




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Замятие бумаги

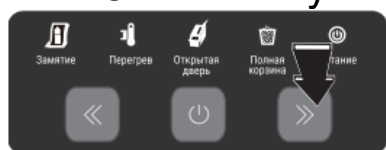


Нажмите “>>”
и удерживайте 2-3 сек.

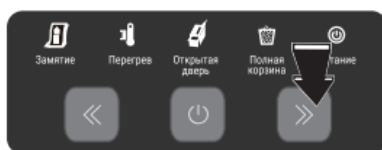

Нажмите “>>” и “<<”
поочередно несколько раз



Нажмите “⏻” и отключите от
электр. сети

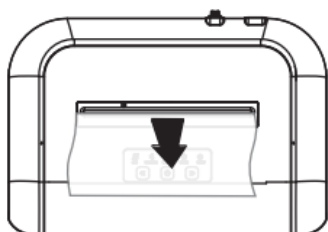


Медленно и аккуратно
извлеките из проема остатки
не уничтоженных
документов. После включите
в электр. сеть




Нажмите “⏻” для включения
уничтожителя


2. Открытая корзина


Симптом: “”
Загорается
данный индикатор




Решение:
Проверьте корзину и
убедитесь, что она
установлена
правильно, после
закройте дверцу пока
индикатор “” не
перестанет гореть

3. Полная корзина

Симптом : “”
Загорается данный
индикатор

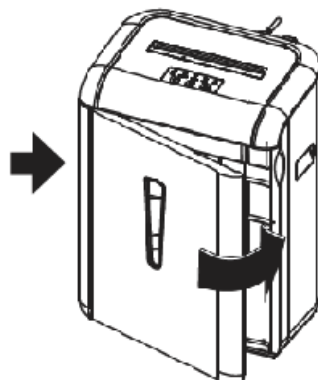

Решение: Извлеките корзину и
опустошите ее. После
чего, установите ее на
место и закройте
дверцу. Индикатор
должен перестать
гореть “”

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в вертикальном положении не допуская встряски и попадания влаги.