



Руководство по эксплуатации

Горизонтально-поворотный термопресс

Bulros F-200



Меры безопасности.

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.
- Не допускайте детей к термопрессу.
- Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
- Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
- Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200 С.

Внешний вид и составные части.



1. Регулятор давления прижима
2. Пружина
3. Рукоятка прижима
4. Экран отображения температуры и времени
5. Рукоятка
6. Нагревательная плита
7. Силиконовый мат
8. Рабочая поверхность
9. Кнопка включения таймера
10. Кнопка Вкл. \Выкл. электропитания

Технические

характеристики термопресса.

Размер рабочей поверхности, мм	290x380
Регулировка температуры, 0С	90-220
Таймер, сек	0 - 999
Электропитание, В	220
Мощность, Вт	1000
Габариты, мм	445x405x315
Вес, кг	18



ЭТАПЫ РАБОТЫ :

- Установите и закрепите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
- Включите термопресс в сеть.
- Положите материал на нижнюю плиту термопресса . Разгладьте неровности .
- Положите на ваш носитель заготовку .
- При помощи регулятора давления прижима настройте необходимое давление (для увеличения давления поверните по часовой стрелки, для уменьшения давления поверните против часовой стрелки)
- Включите аппарат при помощи кнопки Вкл.\Выкл. электропитания
- Задайте необходимые рабочие параметры температуры и времени
- После установки необходимого времени и температуры аппарат запустит процесс нагрева.
- После достижения нужной температуры закройте пресс и запустите таймер.
- После звукового сигнала и откройте пресс. Чтобы не допустить преждевременного отрыва подложки от материала , открывайте пресс максимально аккуратно.




ВНИМАНИЕ !!! Функционирование контроллера температуры является комплексным, пожалуйста, не нажимайте никакие кнопки предназначенные для других операций во время процесса настройки времени , иначе контроллер будет поврежден .

Настройка температуры и времени.

1. Включите аппарат
2. Настройка параметров температуры и времени.

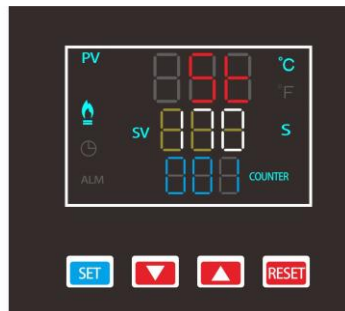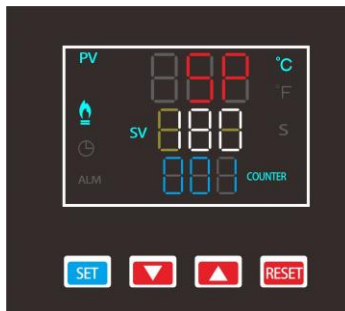

- a) Установка температуры: Нажмите кнопку “SET”, на дисплее отобразится SP , задайте необходимые параметры температуры, используя кнопки ▼▲
 - b) Установка времени: После установки параметров температуры, снова нажмите кнопку “SET”, на дисплее отобразится SE, задайте необходимые параметры времени.
 - c) Чтобы завершить настройку и сохранить установленные параметры нажмите кнопку «SET»и удерживайте ее 3 секунды. После термопресс начнет нагреваться автоматически.
 - d) Сброс: Чтобы обнулить счетчик нажмите кнопку ▲ и удерживайте ее 3 секунды
3. Другие настройки(для специалистов):

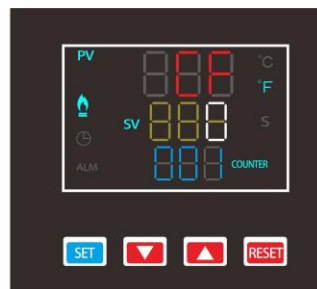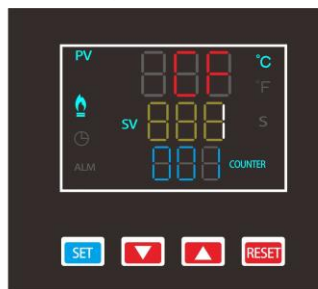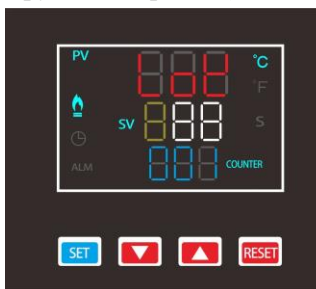

- a) Нажмите “SET” пока на дисплее не отобразится “LOU”
- b) Используя кнопки ▼ ▲, введите пароль «88»
- c) Нажмите “SET” и удерживайте ее пока на дисплее не отобразится “CF”, затем используя кнопки ▼ ▲ переключите шкалу измерения температуры на Цельсий или на Фаренгейт
- d) Если на дисплее отобразится «0» , то температура будет указываться в Цельсиях.
- e) Если же «1» , то температура будет указываться в Фаренгейтах(отличная от Цельсия и рассчитывается по формуле $F = 1.8 * C + 32$).
- f) Нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее ~5 сек для сохранения изменений и выхода из данной настройки.

Возможные проблемы при термотрансферном переносе.

- Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
- Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление.
- Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.

Профилактика.

- Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе.
- Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.
- Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите.
- Периодически смазывайте подвижные узлы пресса машинным маслом.
- Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать термопресс самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

Guangzhou Xingyan Heat Transfer Equipment Co. Ltd

Longhe Road, Dagangling village, Zhongluotan Town, Baiyun, district, Guangzhou, China

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае