





Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros ST-897C**

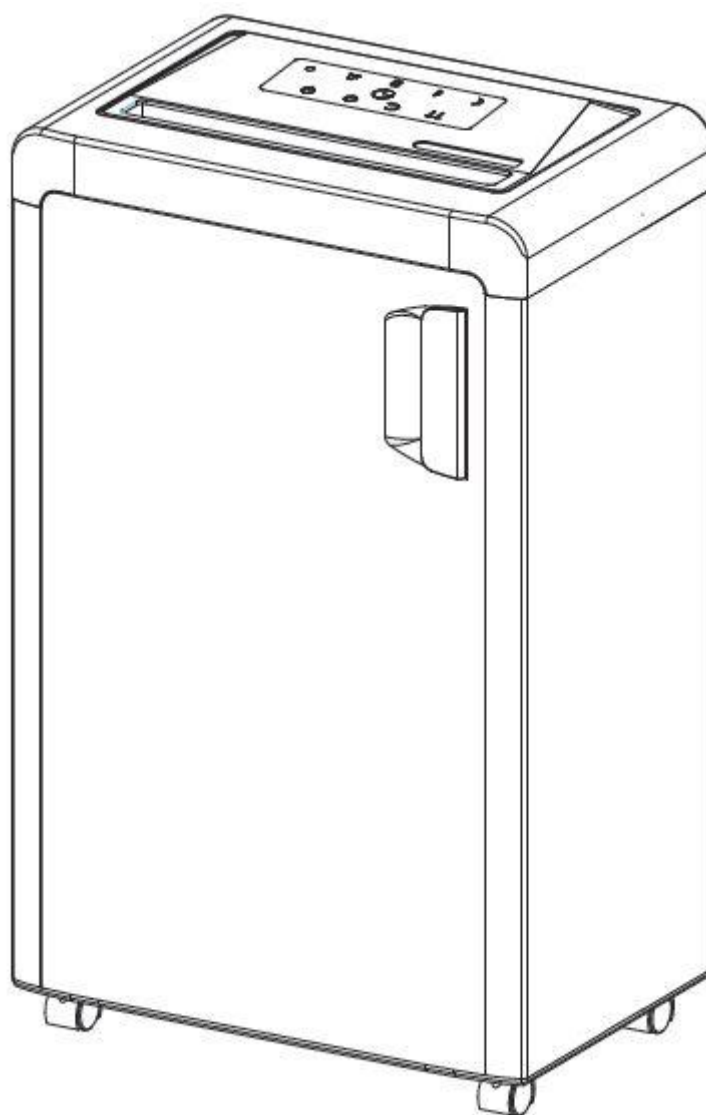

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

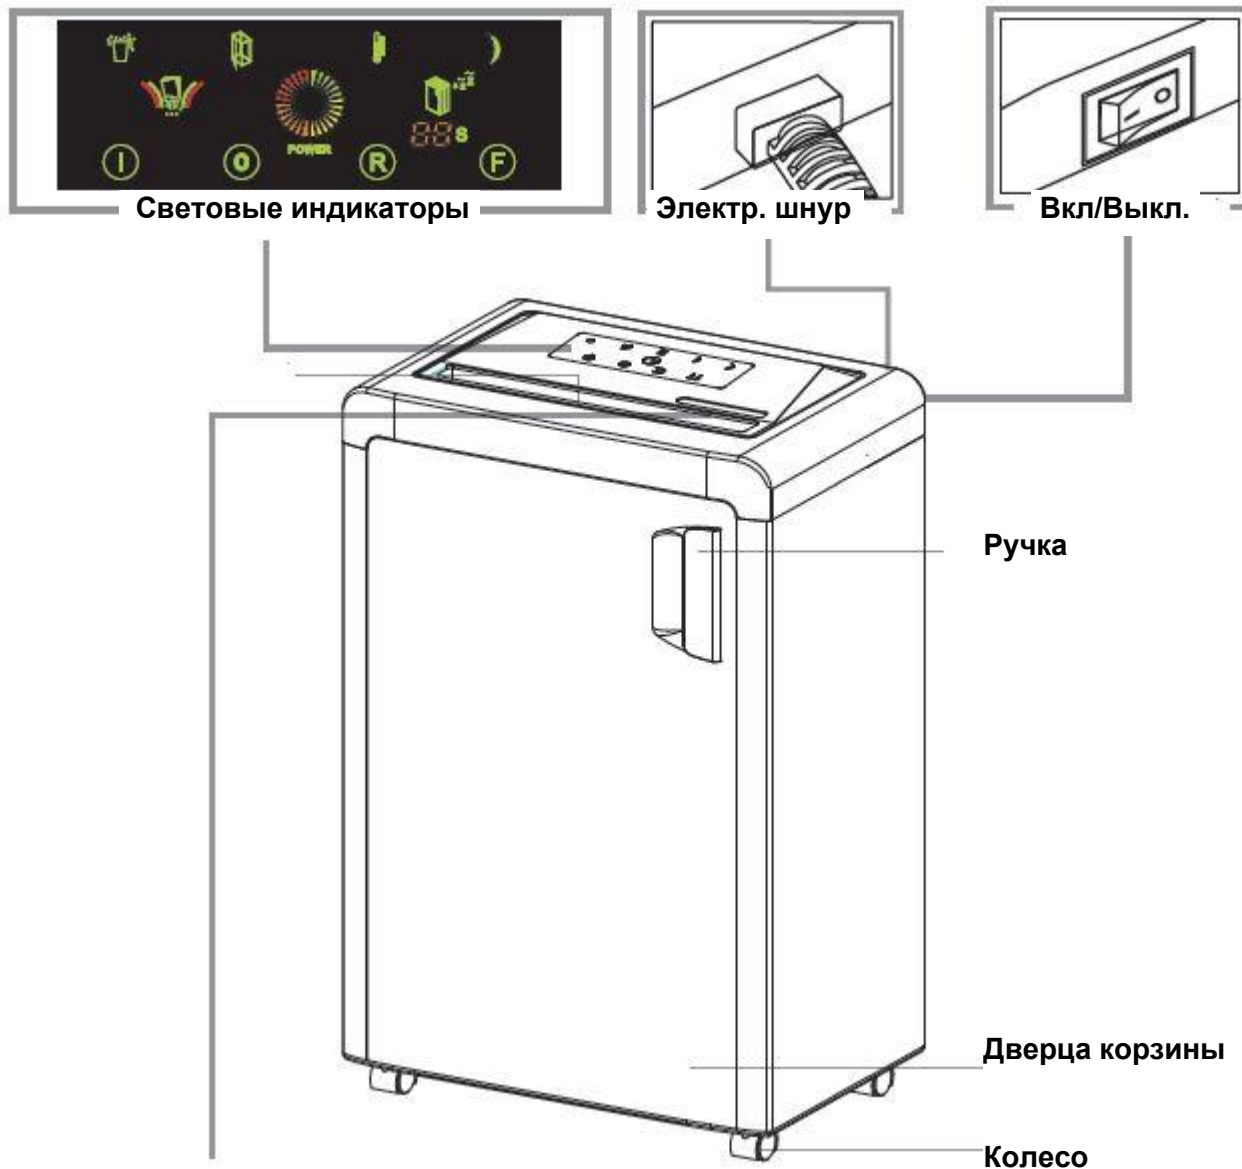

## Сигналы предупреждения

 Количество одновременно уничтожаемых листов	 Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	 Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
 Предупреждение	 Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	
 Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	 Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом



**Кнопки управления**  
**I:** Красный свет Авто пуск  
**O:** Зеленый свет Стоп  
**R:** Зеленый свет Реверс  
**F:** Зеленый свет Пуск



**ЗЕЛЕНЬЙ** : аппарат в рабочем режиме  
**КРАСНЫЙ** : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



**Нагрузка** : горит индикатор – shredder в рабочем режиме, индикатор не горит – shredder не работает.  
 Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки shreddera от минимальной до максимальной



**60S:** СИНИЙ Индикатор горит- shredder работает.  
 Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.  
 Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

### Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) \_\_\_\_\_ 4x50 мм

### Максимум:

Количество листов(70 г/м<sup>2</sup>) за 1 раз \_\_\_\_\_ 17

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Количество измельчений в день дисков \_\_\_\_\_ 10

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 310мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 25/45 (вкл./выкл.)




*Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.*

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

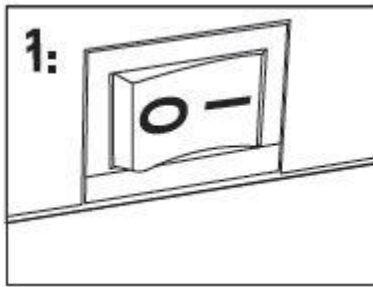


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

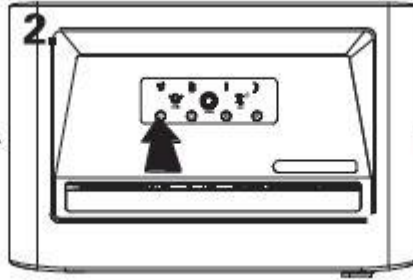


2: Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

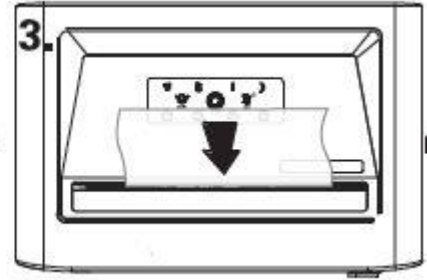

3: Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

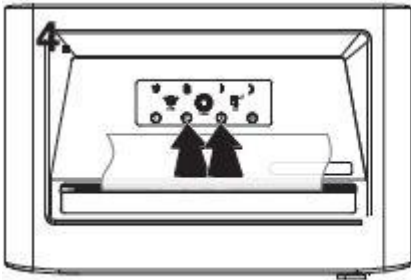


4: При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

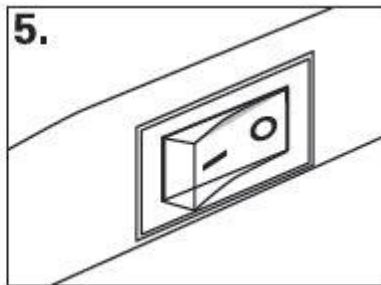


5: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

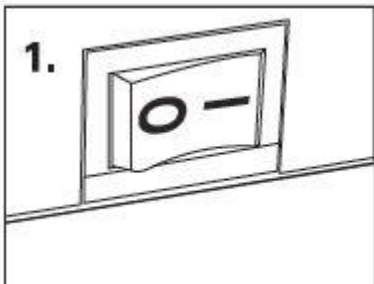


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

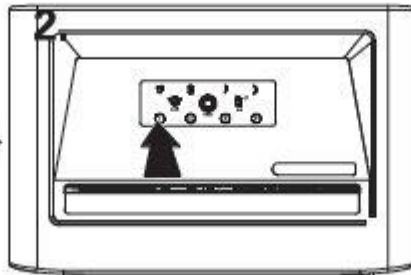

2: Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

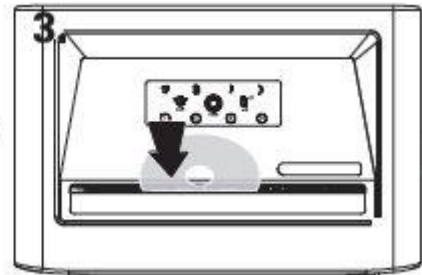

3: Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

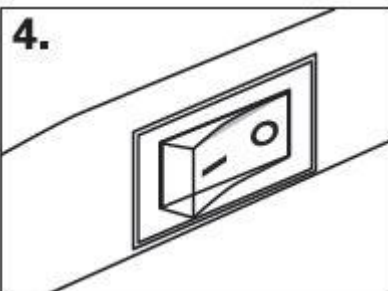


4: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

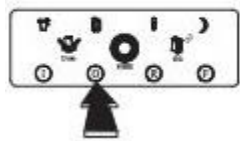


Нажмите «O»

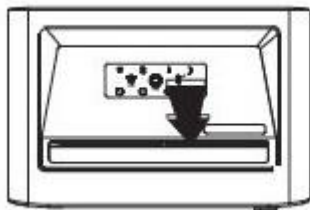


Нанесите смазочную жидкость

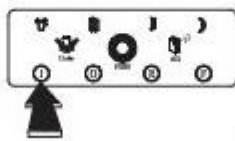

Нажмите «I»

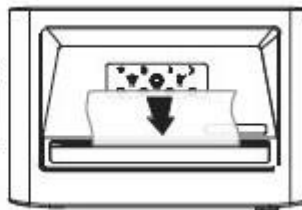

Измельчите один лист

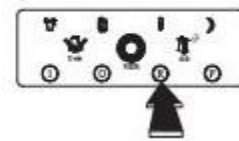


Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

## Форсированное уничтожение

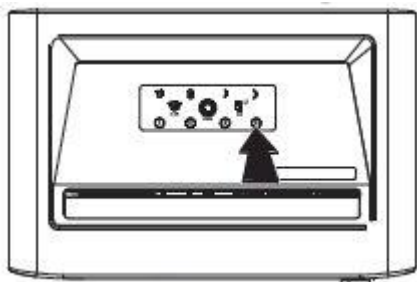


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1. Открытая корзина


**Симптом:** загорается индикатор «Bin open»

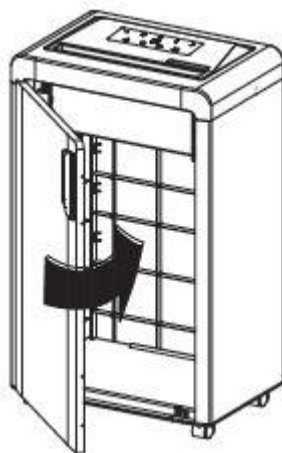

**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

## 2. Застревание бумаги

**Симптом:** загорается индикатор «Paper jam»

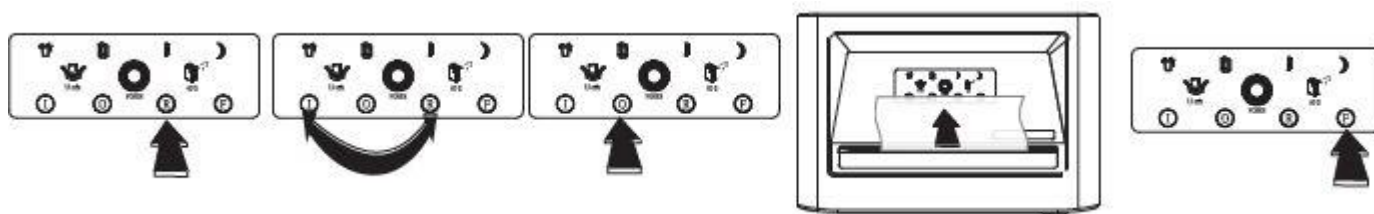

**Решение:**

(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы


(5) Нажмите «I» и возобновите работу

## 3. Перегрев


**Симптом:** загорается индикатор «Over heat»

**Решение:** нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

## 4. Полная корзина

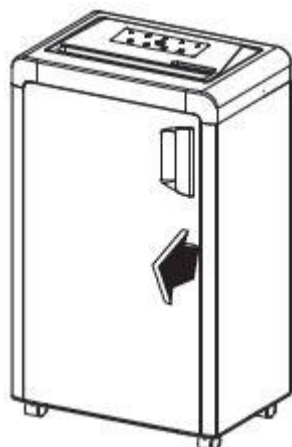

**Решение:**  
(1) откройте корзину

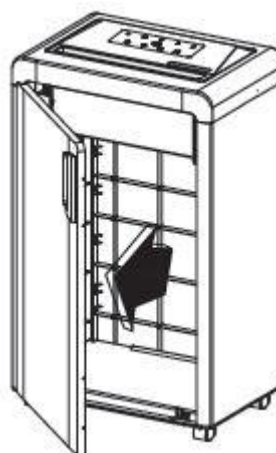

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

## 4. Спящий режим

**Симптом:** загорается зеленая лампочка индикатора

**Решение:** спустя 60с после окончания процесса измельчения аппарат переходит в спящий режим

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:  
ООО «АВИАЛ»  
241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1  
E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:  
нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае