




**Автоматическая
термопереплетная машина
Bulros T-80**



Руководство по эксплуатации

Внешний вид и описание

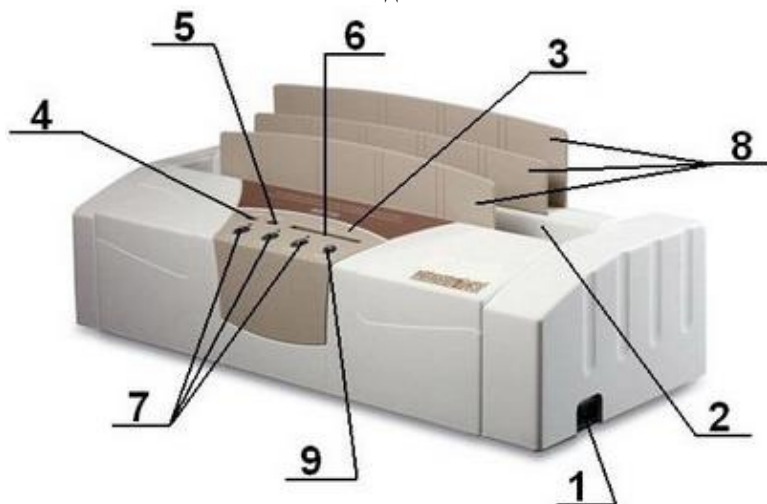

1. Кнопка включения/выключения
2. Рабочее отверстие
3. Панель управления
4. Индикатор включения
5. Индикатор конца работы
6. Индикатор переплета
7. Регулятор толщины папки
8. Ребра, держатели папки
9. Кнопка перезапуска

Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

Порядок работы

1. Подготовьте листы для переплета.
2. Установите регулятор толщины папки 7 в нужное положение, исходя из толщины папки.
3. Вставьте листы в папку для переплета
4. Вставьте папку в рабочее отверстие 2, машина автоматически зажмет папку и начнет переплетать, процесс переплета будет отражаться на индикаторе переплета 6.
5. Когда машина закончит работу, прозвучит звуковой сигнал, вытащите папку из устройства. **Внимание! Будьте Осторожны!** Термопереплетчик нагревает папку до 150 градусов по Цельсию.
6. Установите папку на панель охлаждения, автоматически включатся вентиляторы охлаждения. Время охлаждения должно составлять не меньше 2-х минут.
7. Если процесс переплета необходимо повторить на аналогичных папках нажмите кнопку перезапуска, если папки разные повторите процедуру снова.

Замечания

1. Питание отключается автоматически после 10 мин. бездействия. Нажмите кнопку перезапуска для работы переплетчика.

Технические характеристики

Толщина переплета : до 400 листов
Время переплета (сек.): 105 сек
Габариты: В205xШ480xГ225 мм
Масса (кг): 5.7 кг.
Рабочая температура 145 гр. С.
Питание 220V 50Hz
Мощность 600W

Наименование и местонахождение изготовителя:

HANGZHOU PINGDA ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD
DUCHENG VILLAGE, LIANGZHU TOWN, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA

Импортер: ООО «АВИАЛЬ»

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 4а, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае