

Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 3508MD**



**Bulros**

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр: ООО «ПластИндустрія»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: [sales@bulros.ru](mailto:sales@bulros.ru)


Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

Проём для загрузки CD\DVD дисков и пластиковых карт

Проём для загрузки бумаги

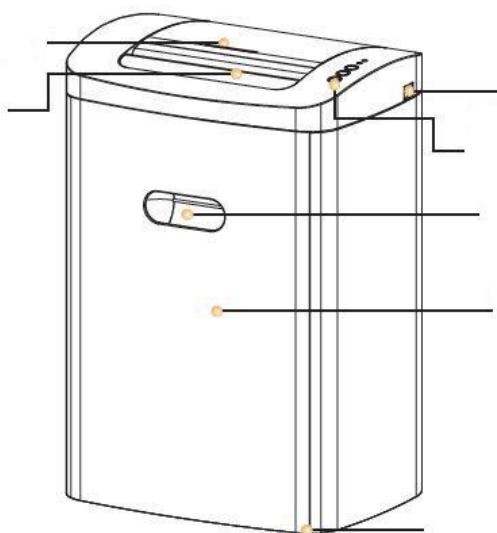

Переключатель

Светодиод

Окно

Корзина для мусора

## Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания воло проем загрузки документо!



Колесо

ите аэрозольные укты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте скрепки



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Уничтожает:** Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD -диски, пластиковые карты

**Не уничтожает:** Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.


Размеры фрагмента:	
Перекрестная резка:	2x15 мм
Максимум:	
Макс.количество листов:	8
Кол-во измельчений в день:	50-100
Макс.количество пластиковых карт:	1
Кол-во измельчений в день карт	50
Ширина загрузки, мм:	230 мм
Рабочий цикл, EU стандарт, мин:	10/15 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более  $80 \text{ г}\backslash\text{м}^2$ , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

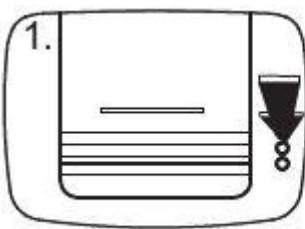


Нажмите «O», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе

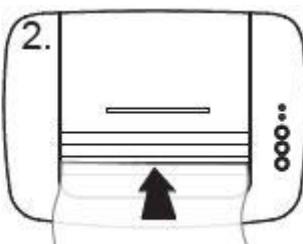


Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически начнет уничтожение бумаги

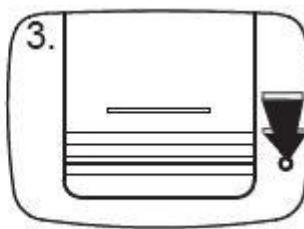

При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

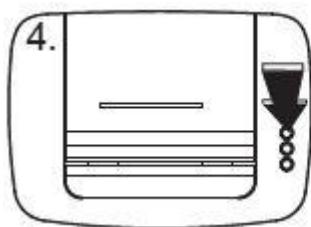


Нажмите «F», аппарат измельчит оставшуюся бумагу

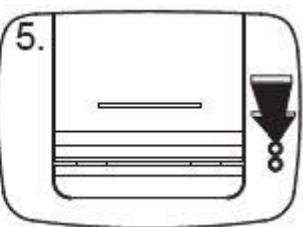


После работы нажмите «O», аппарат войдет в спящий режим


## Работа с пластиковыми картами, CD\DVD-дисками

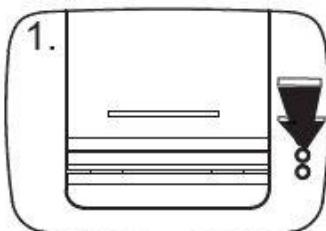

нажмите «O», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе

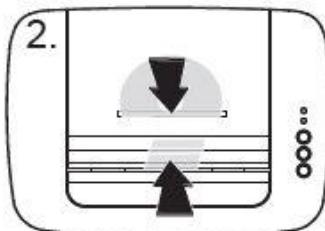

Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет измельчение

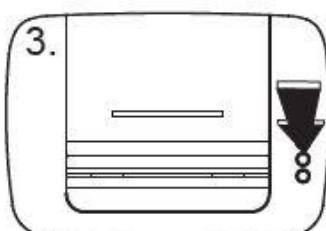


После работы нажмите «O», аппарат войдет в спящий режим

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

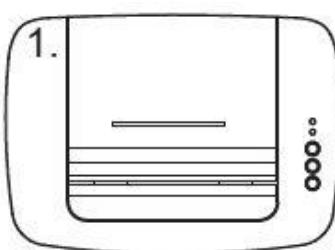

Нанесите смазочную жидкость на проем загрузки

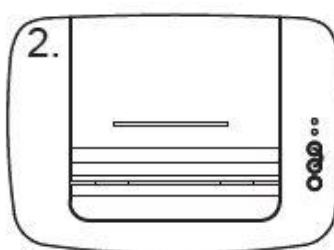

Попеременно нажимайте кнопки «F» и «O», давая поработать аппарату в каждом режиме 5-10 секунд

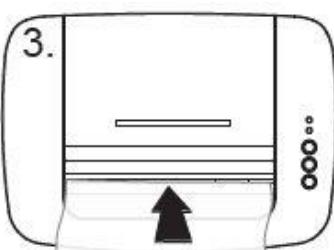

Измельчите один лист




Воспрещается использование огнеопасных аэрозолей.

В случае загрязнения протирайте кнопки и мусорную корзину только мягкой тканью.


Перед воздействием на аппарат убедитесь что он отключен от электропитания.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


## 1. Застревание бумаги

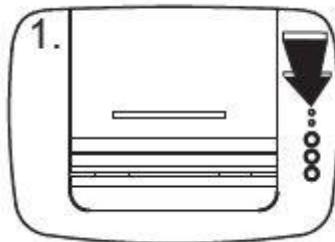

Загорится индикатор.  
Нажмите «R», аппарат  
вытолкнет бумагу

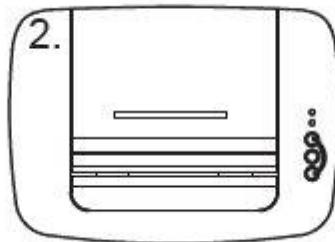


Нажмите «F» и «R», аппарат  
интенсивно измельчит  
застрявшие остатки бумаги

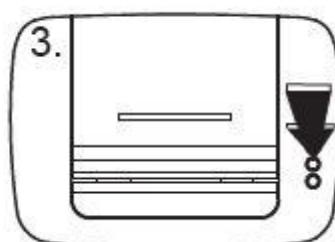

Нажмите «O», аппарат  
войдет в спящий режим

## 2. Полная корзина

**Симптом:** Через смотровое  
окно визуально  
проконтролируйте  
заполненность корзины.

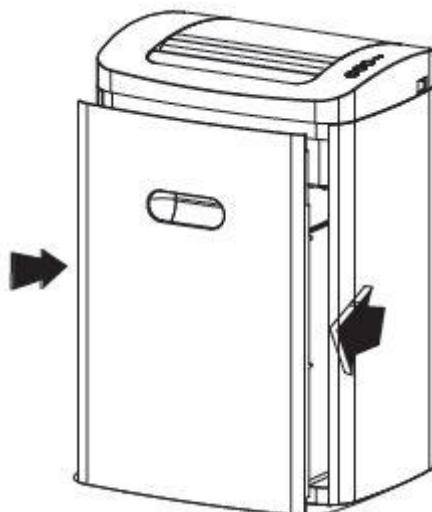

**Решение:** откройте корзину  
освободите от содержимого и  
поместите на место

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.