

EAC

Руководство по эксплуатации


## Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 5850S**



**Bulros**

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA  
Импортер: ООО «ПластИндустрия»  
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6  
E-mail: [sales@bulros.ru](mailto:sales@bulros.ru)  
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии  
Сделано в Китае

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

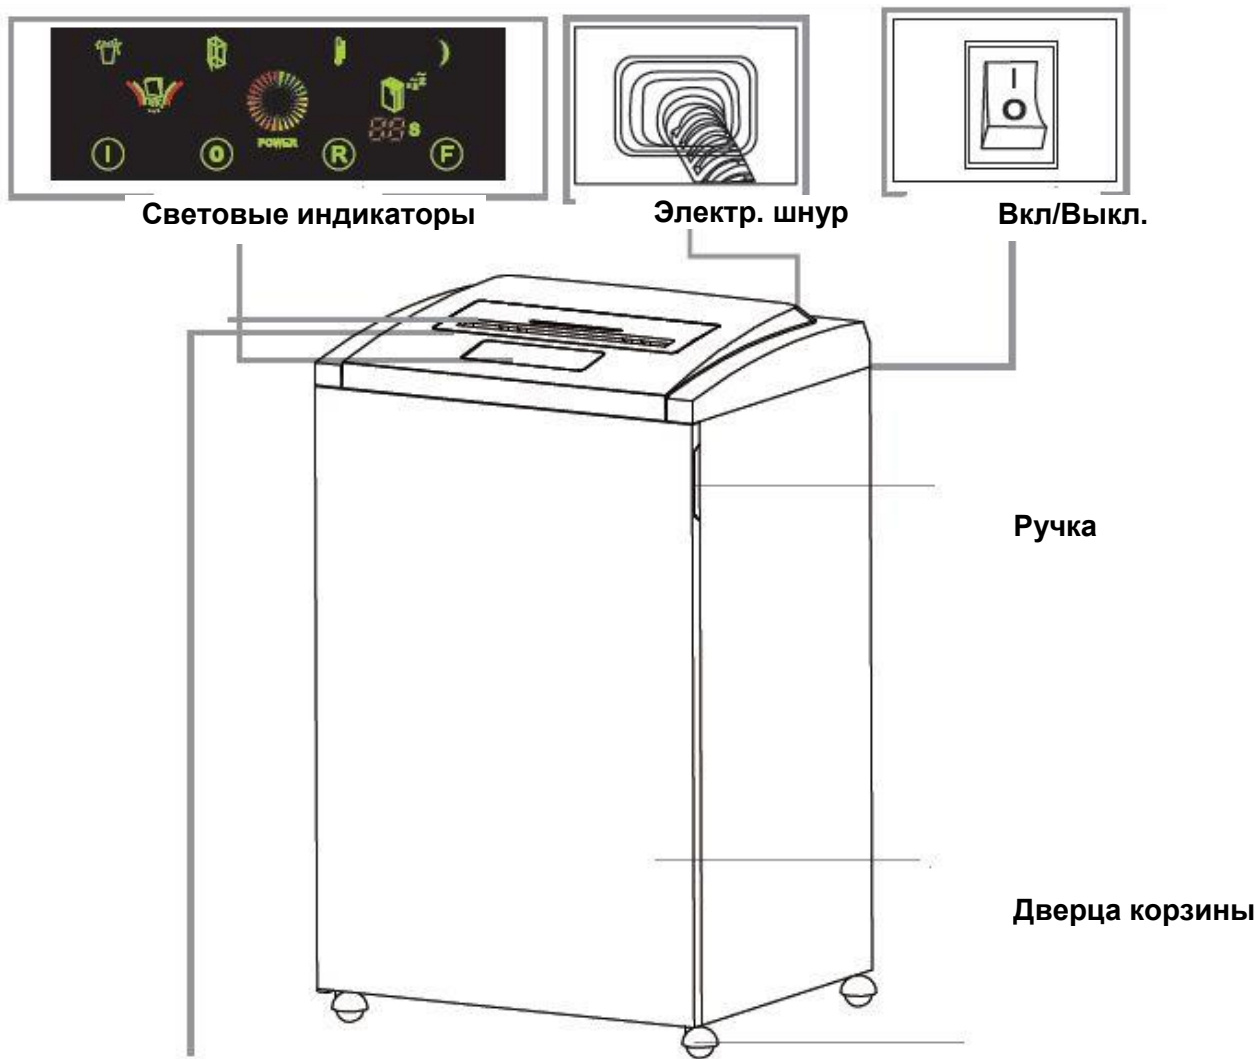

## Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом



**ЗЕЛЕНЫЙ** : аппарат в рабочем режиме

**КРАСНЫЙ** : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



**Нагрузка** : горит индикатор – шредер в рабочем режиме, индикатор не горит – шредер не работает.

Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки шредера от минимальной до максимальной



**60S**: СИНИЙ Индикатор горит- шредер работает.

Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.

Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

### Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.


Размеры фрагмента:	
Продольная резка:	4 мм
Максимум:	
Макс.количество листов:	50
Макс.количество пластиковых карт:	1
Ширина загрузки, мм:	310 мм
Рабочий цикл, EU стандарт, мин:	Не лимитирован




Уничтожение документов с плотностью бумаги более  $80 \text{ г/м}^2$ , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

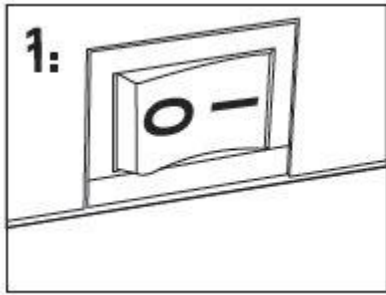


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

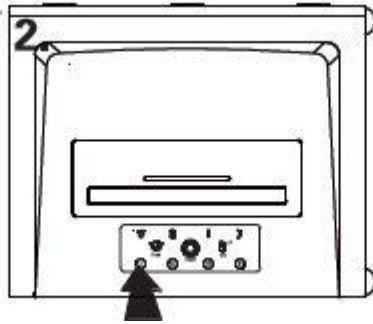


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

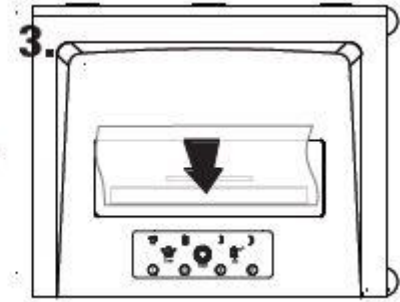

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

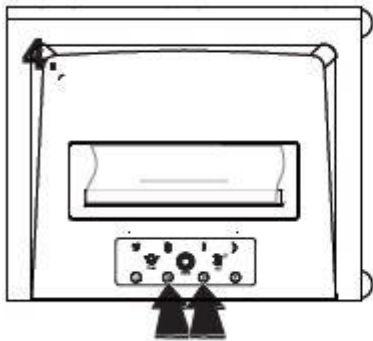


При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

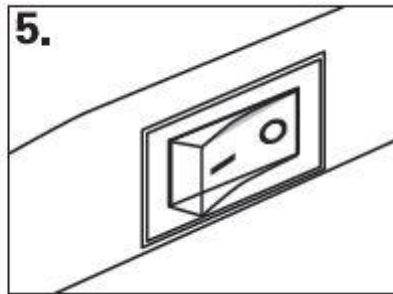


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

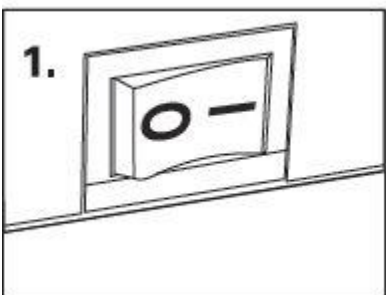


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

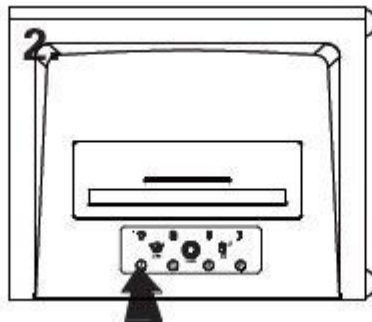

2. Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

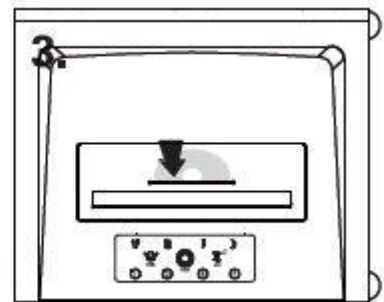

3. Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

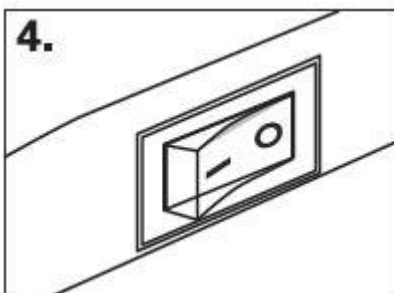

4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов.
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»

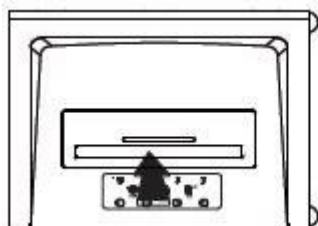


Нанесите  
смазочную  
жидкость

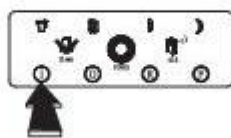

Нажмите «I»

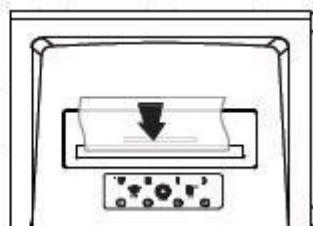

Измельчите один  
лист

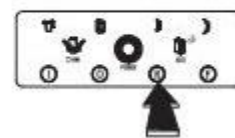


Нажмите «R» и  
удерживайте 2-3  
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

## Форсированное уничтожение

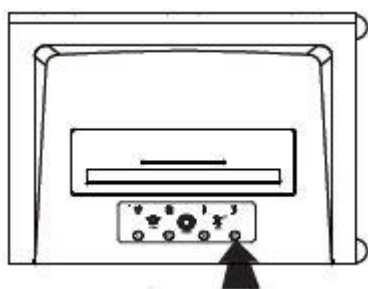


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1. Открытая корзина


**Симптом:** загорается индикатор «Bin open»

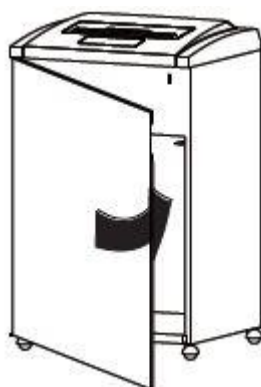

**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

## 2. Застревание бумаги

**Симптом:** загорается индикатор «Paper jam»

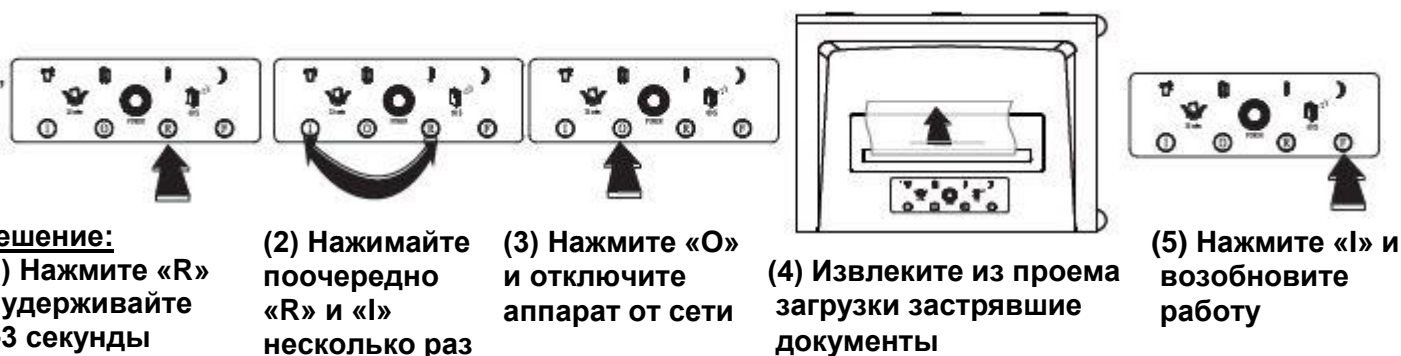


## 3. Перегрев


**Симптом:** загорается индикатор «Over heat»

**Решение:** нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

## 4. Полная корзина

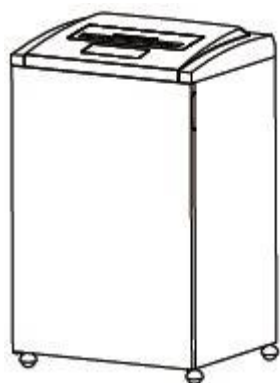

**Решение:**  
(1) откройте корзину

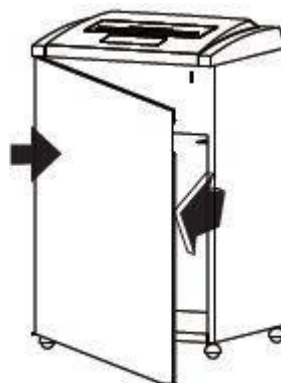

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

## 4. Спящий режим

**Симптом:** загорается зеленая лампочка индикатора



**Решение:** спустя 60с после окончания процесса измельчения, вытяните мусорную корзину, выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно