




Уничтожитель документов

BULROS

7112MD

Инструкция по эксплуатации

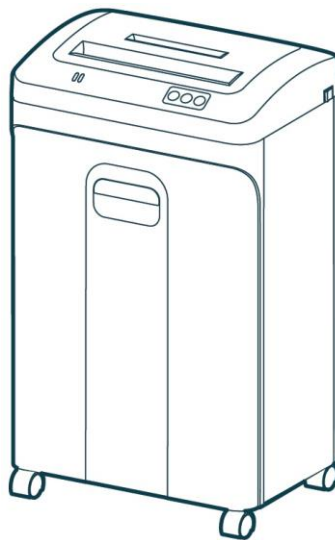

Bulros

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «ПластИндустрия»






Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание

-  - индикатор горит красным, если корзина открыта
-  - индикатор горит зеленым, если питание включено
-  - индикатор мигает, если корзина заполнена
-  - постоянно горит, если произошло застревание
-  - индикатор горит оранжевым, если произошло перегревание

Проем для CD и
пластиковых
карт

Проем для
бумаги

Окно









Дверца корзины

Кабель питания

Вкл. / Выкл.

Колеса

Предупреждающие сигналы

| | | |
|---|--|---|
|  Кол-во одновременно уничтожаемых листов |  Избегайте попадания волос в проем загрузки документов |  Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя |
|  Предупреждение |  Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем |  Не уничтожайте скрепки для бумаг |
|  Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов |  Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов | |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

Технические характеристики

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные, конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 2x15 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 12

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Техобслуживание


Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:




- Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов.
- Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

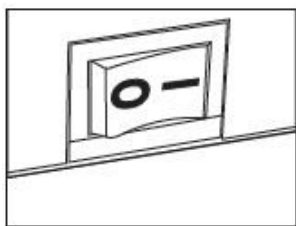


Нажмите «I» для включения уничтожителя

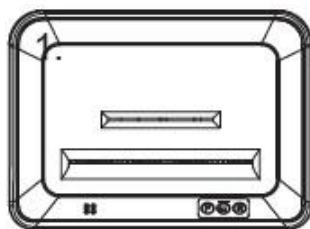


Нанесите смазочную жидкость

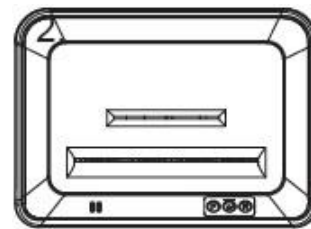

Нажмите «⏻»

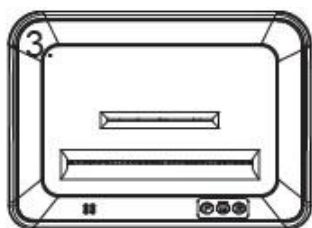

Вставьте лист бумаги

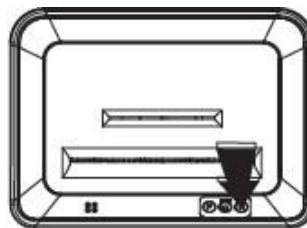


Переключайте кнопки «F» и «R» для продвижения бумаги вперед и назад по 5-10 секунд




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Работа с аппаратом


1. Работа с бумагой:

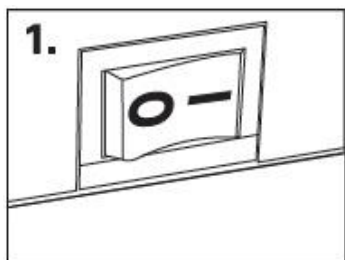


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

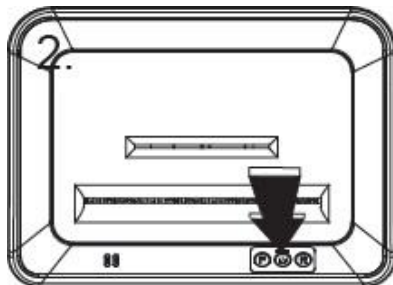


Нажмите «I» и «P», после этого загорится индикатор питания аппарат готов к работе

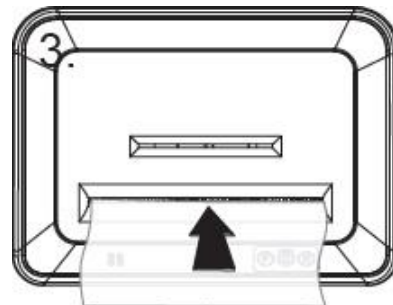


Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

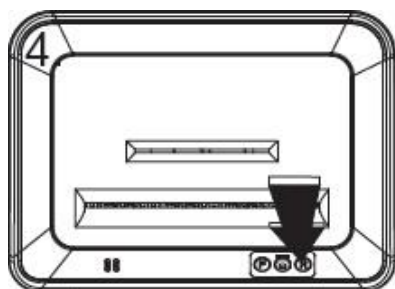

Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат снова готов к работе.

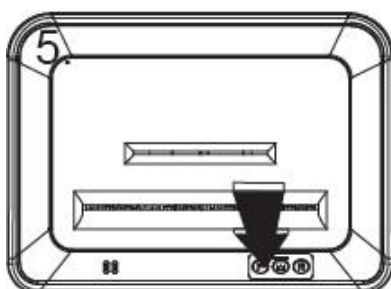


В случае застревания бумаги, нажмите «F» для форсированного уничтожения.

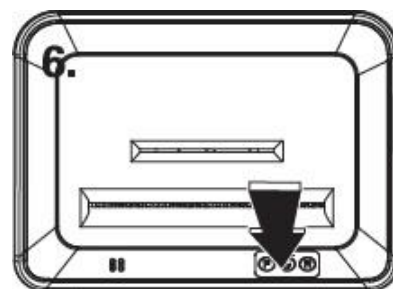


Нажмите «P» и выключите уничтожитель из сети.


2. Работа с пластиковыми картами и CD:

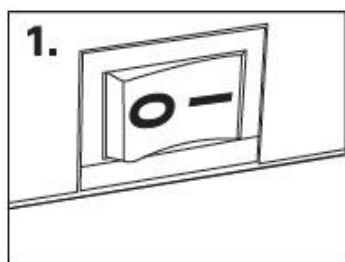


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

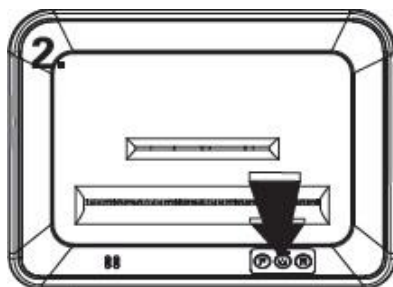

Нажмите «I» и «P», после этого загорится индикатор питания аппарат готов к работе

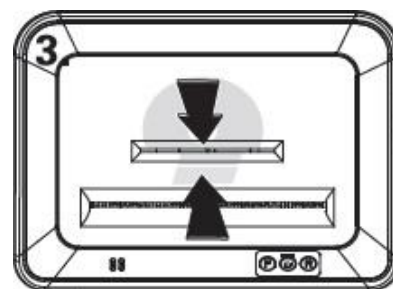

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать.

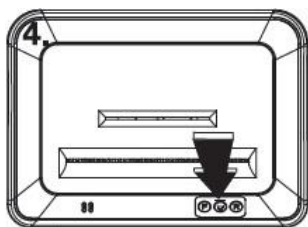



Нажмите «P» и выключите уничтожитель из электросети.

Устранение неисправностей

1. Застревание бумаги


Симптом: Загорается индикатор застревания 

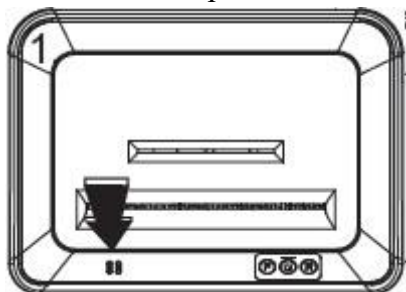


Решение: Аппарат автоматически включит обратную подачу и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу, пока индикатор застревания  будет мигать.



Поочередно нажимайте кнопки «R» и «F»

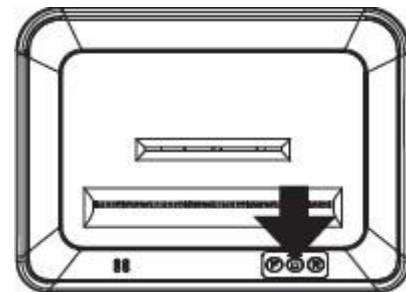


Нажмите «» и выключите уничтожитель из электросети


2. Открыта корзина

Симптом: Загорается красный индикатор открытой корзины 


Решение:
Проверьте корзину (контейнер для мусора) и убедитесь, что она закрыта

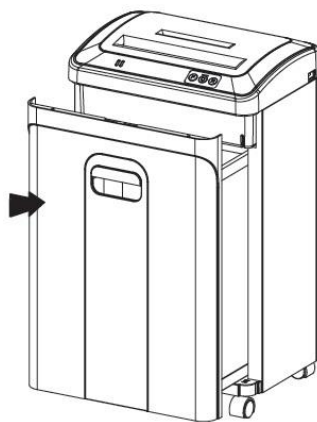

3. Полная корзина

Симптом: Начинает мигать индикатор заполненной корзины 

Решение:
Вытащите корзину и очистите её от содержимого, затем установите на место пока индикатор полной корзины не погаснет

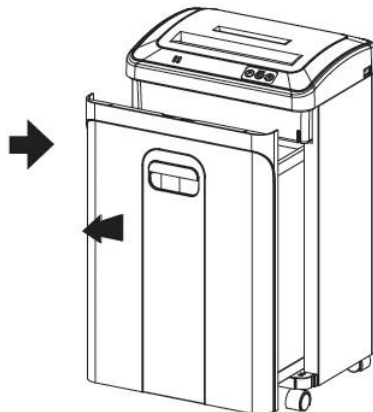



После каждого измельчения аппарат будет работать еще какое-то время для полной очистки ножей от измельченных остатков. При работе более 10-15 минут аппарат будет автоматически переключен в режим охлаждения, который займет 25-30 минут.