



Руководство по эксплуатации


**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 626C**

*Paper shredder  
626C*

**Instruction Book / Product Warranty**

You will use Paper shredder JP-620C properly by this manual.  
Please reading before using and  
following the steps listed on the manual for safety.

## Внешний вид и описание

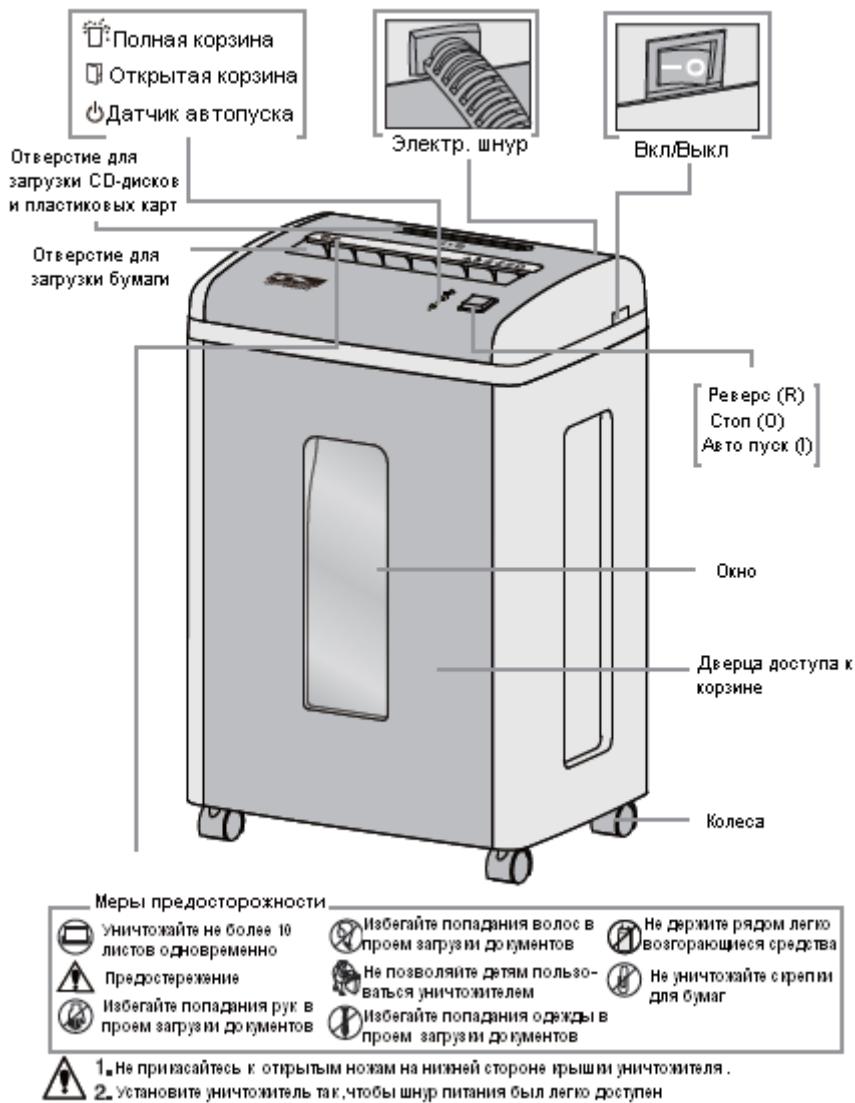

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 2x10мм

### Максимум:

Макс. количество листов ( $70 \text{ г}/\text{м}^2$ ) \_\_\_\_\_ 8

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более  $80 \text{ г}/\text{м}^2$ , а также влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Техобслуживание

Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях

- ⚠** уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;  
усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "O"



Нанесите смазочную  
жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист  
бумаги




Нажмите "R"



Использовать только незародильную смазку на основе  
растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

## Работа с аппаратом

### Работа с бумагой :

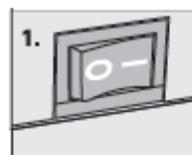

Перед использованием  
проверьте напряжение  
уничтожителя и  
включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого  
загорится индикатор  
автопуска - аппарат готов  
к работе




Вставьте листы бумаги в  
проем загрузки,  
уничтожитель начнет  
работать автоматически



При необходимости  
остановки уничтожения  
нажмите "R", автомат  
вытолкнет оставшуюся часть  
документа наружу. Нажмите "I",  
автомат опять в состоянии  
готовности




Верните переключатель  
в исходное положение.

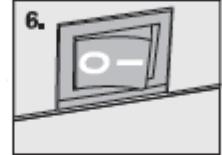

Нажмите "O" и  
выключите  
уничтожитель из сети

### Работа с пластиковыми картами и CD :

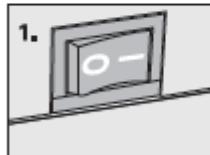


Перед использованием  
проверьте напряжение  
уничтожителя и включите  
его в сеть .



Нажмите "I", после этого  
загорится индикатор  
автопуска - аппарат  
готов к работе



Вставьте пластиковую карту  
либо CD\DVD диск в проем  
загрузки . Аппарат начнет  
работать автоматически

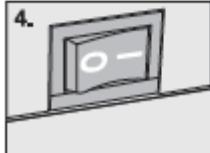

Нажмите "O" и  
выключите  
уничтожитель из сети

## Устранение неисправностей

### 1. Застревание бумаги



### 2. Открытая корзина

**Симптом :** "  " загорается индикатор



**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "  " погас.

### 3. Полная корзина

**Симптом :** "  " → загорается индикатор



**Решение:** освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "  " погас .

**⚠** После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей.  
В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1  
E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае