





Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 650C**

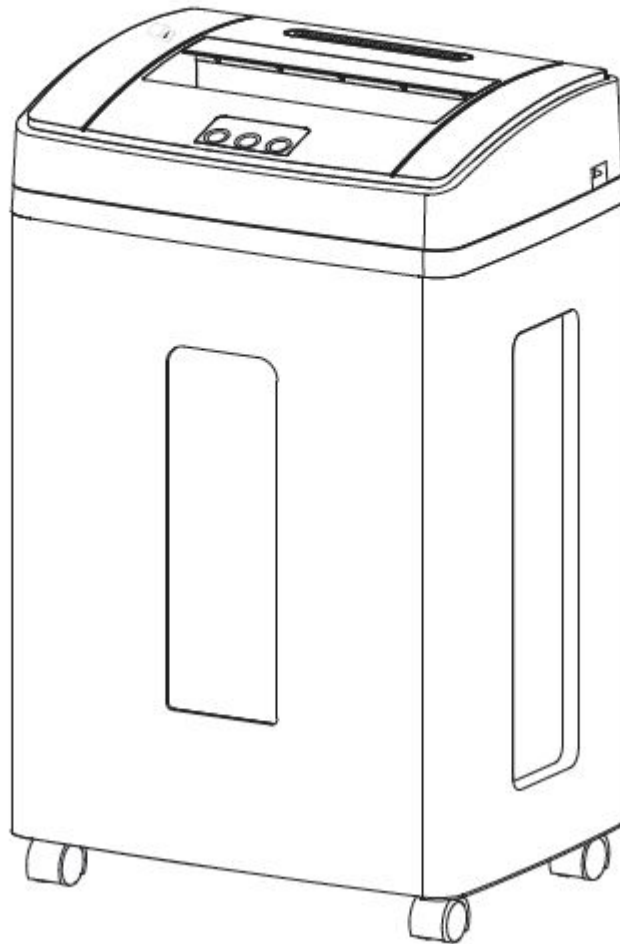





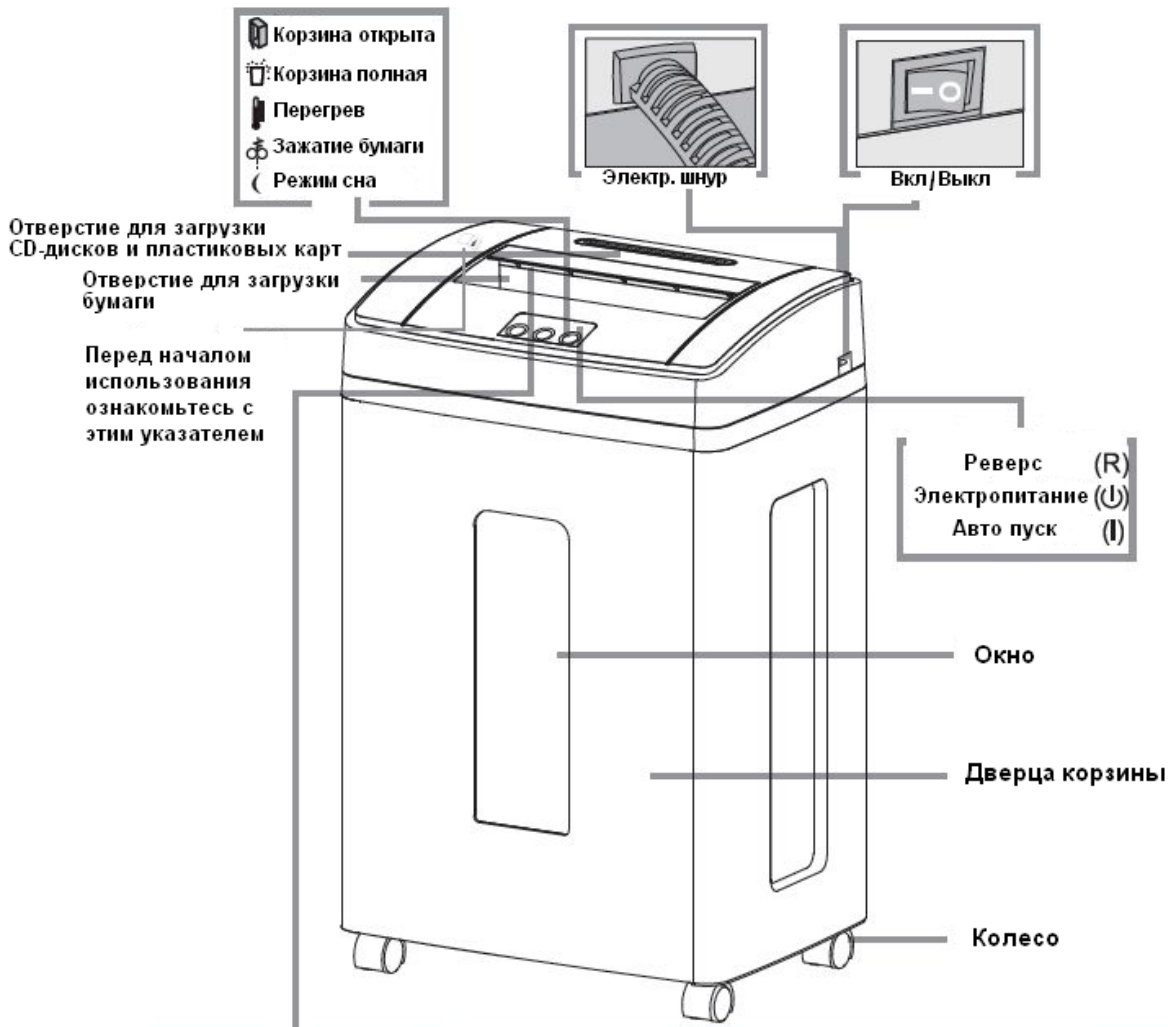



650C

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Знаки предупреждения

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Количество одновременно уничтожаемых листов |  Избегайте попадания волос в проем загрузки документов |  Не держите рядом легковоспламеняющиеся средства |
|  Предупреждение |  Не допускайте детей к аппарату |  Не уничтожайте скрепки для бумаги |
|  Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов |  Избегайте попадания одежды в проем загрузки | |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки shreddера .
2. Расположите аппарат рядом с источником электропитания . Розетка должна быть заземлена .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x50мм


Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м²) _____ 15


Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)

 Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

 Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:

- * Уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов.
- * Усиление шума или внезапная остановка двигателя.




Нажмите на "I".

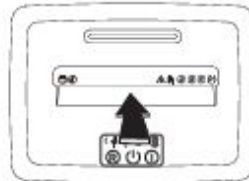

Нанесите смазочную жидкость



Нажмите на "II".

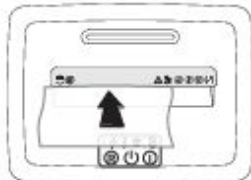

Измельчите 1 лист.




Нажмите на кнопку "R" и удерживайте её в течение 2-3 сек.




Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тубике с удлинённым носиком.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой :

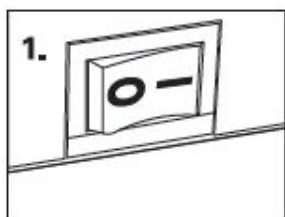


1. Перед использованием проверьте напряжение и подключите уничтожитель к электропитанию .

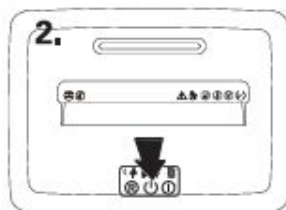


2. Нажмите "⏻", после этого загорится индикатор автозапуска- аппарат готов к работе .

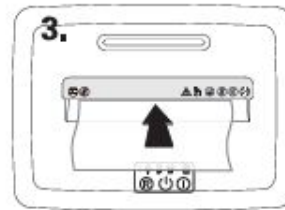


3. Вставьте бумагу в проем загрузки,уничтожитель начнет работать автоматически

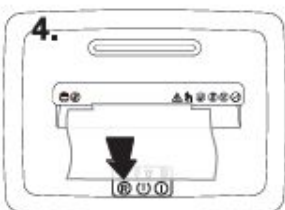

4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R",автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности .

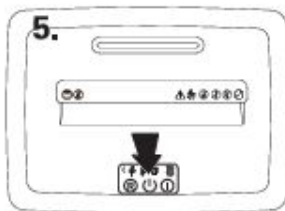


5. После уничтожения нажмите на кнопку чтобы вернуть её в исходное положение .

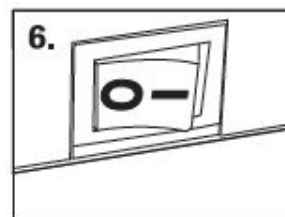


6. Нажмите "O" и отключите уничтожитель от сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

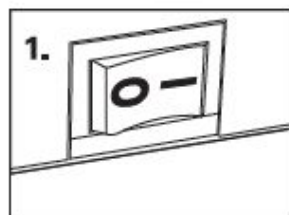


1. Перед использованием проверьте напряжение и подключите уничтожитель к электропитанию .

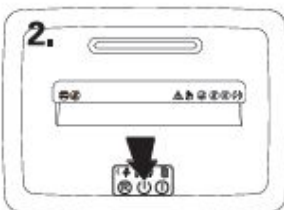

2. Нажмите "⏻", после этого загорится индикатор автозапуска- аппарат готов к работе .

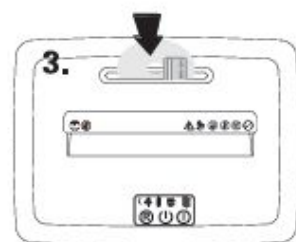

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки. Аппарат начнет работать автоматически.

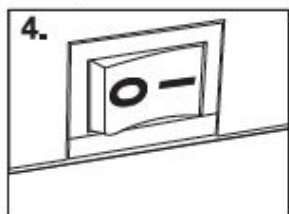


4. Нажмите "O" и отключите уничтожитель от сети.

1. Застревание бумаги




Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении в течение 2-3 сек.

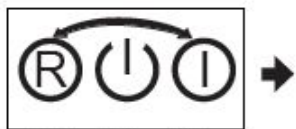

Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз.



Нажмите "⏻" и отключите уничтожитель от электропитания.

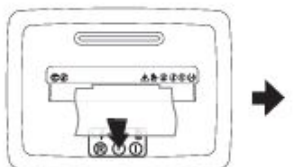

Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "⏻" и возобновите работу.

2. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор "🗑️"



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "🗑️" погас.

3. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор "🗑️"

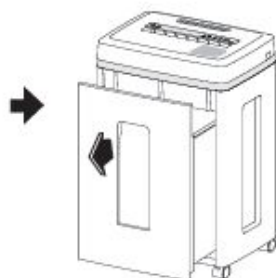

Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "🗑️" погас.



После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

- * При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
- * Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:
ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае