# Инструкция по эксплуатации плоского термотрансферного пресса

# Bulros T-221

## Меры безопасности.

• Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.
• Не допускайте детей к термопрессу.
• Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
• Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
• Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
• Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
• Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200 С.

## Внешний вид и составные части.

1. **Ручка прижима**
2. **Кнопка включения, выключения**
3. **Регулятор давления**
4. **Панель управления температурой**
5. **Панель управления временем**
6. **Верхняя нагревательная плита**
7. **Нижняя плита**

## Введение.

• Термотрансферный пресс предназначен для переноса изображения различных видов термотрансферных бумаг, пленок, термоаппликаций на плоские носители: текстиль, металл, керамика, картон, кода и т.д.
•Имеет простую, но одновременно надежную конструкцию, позволяя мгновенно и равномерно пропекать всю площадь покрытия.
• Имеет электронную регулировку температуры и времени.
• Тефлоновое покрытие верхней нагревательной плиты.

## Этапы работы:

1. Установите и закрепите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
2. Подключите аппарат к электросети
3. Включите термопресс, через несколько секунд загорится дисплей.
(В верхнем окошке дисплея будет отображаться текущая температура, в нижнем – заданная.)

4. Нажмите SET и с помощью кнопок ▲ и ▼ выставьте необходимую температуру
5. Для задания нужных параметров времени опять нажмите на SET и с помощью кнопок ▲ и ▼ установите необходимое время

①Включите аппарат

②Настройка параметров температуры и времени.

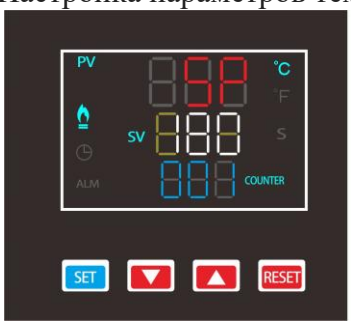

a) Установка температуры: Нажмите кнопку “SET”, на дисплее отобразится SP, задайте необходимые параметры температуры, используя кнопки ▼▲
b) Установка времени: после установки параметров температуры, снова нажмите кнопку “SET”, на дисплее отобразится SE, задайте необходимые параметры времени.
c) Чтобы завершить настройку и сохранить установленные параметры нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее 3 секунды. После термопресс начнет нагреваться автоматически.
d) Сброс: чтобы обнулить счетчик нажмите кнопку ▲ и удерживайте ее 3 секунды

③Другие настройки( для специалистов):

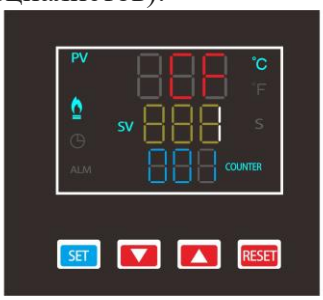

a) Нажмите “SET” пока на дисплее не отобразится “LOY”
b) Используя кнопки ▼▲, введите пароль «88»
c) Нажмите “SET” и удерживайте ее пока на дисплее не отобразится “CF”, затем используя кнопки▼▲ переключите шкалу измерения температуры на Цельсий или на Фаренгейт
d) Если на дисплее отобразится «0» , то температура будет указываться в Цельсиях.
e) Если же «1» , то температура будет указываться в Фаренгейтах( отличная от Цельсия и рассчитывается по формуле F= 1.8 * C +32).
f) Нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее ~5 сек для сохранения изменений и выхода из данной настройки.

6. Положите материал на нижнюю плиту термопресса. Разгладьте неровности.
7. Положите на Ваш носитель заготовку.
8. Дождитесь когда термопресс наберет нужную температуру и опустите ручку прижима вниз
9. После звукового сигнала откройте пресс и извлеките изделие теплоизолирующими перчатками.

| Предмет | Температура min °C | Температура max °C | ВРЕМЯ, СЕК |
|---|---|---|---|
| Керамическая плитка | 110 | 165 | 30-50 |
| Заготовка из металла | 180 | 180 | 60-80 |
| Майка из полиэстера | 180 | 180 | 30 - 50 |
| Майка из хлопка | 180 | 180 | 10 - 20 |

## Возможные проблемы при термотрансферном переносе:

• Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
• Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление.
• Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.

## Профилактика.

• Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе.
• Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.
• Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите.
• Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления машинным маслом.
• Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать термопресс самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | Bulros T-221 |
|---|---|
| Электропитание, V | 220 |
| Мощность, W | 2800 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 400x600 |
| Регулировка температуры, $^0$C | 0-220 |
| Таймер, сек | 0-999 |
| Вес, кг | 28.5 |
| Габариты, мм | 625x600x360 |

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
Guangzhou Xingyan Heat Transfer Equipment Co. Ltd
Longhe Road, Dagangling village, Zhongluotan Town, Baiyun district, Guangzhou, China
Импортёр:
ООО «АВИАЛ»
241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае